


NØKKELBRYTER
MASKIN FRONT

INN I TELLEVERK

FRONT DØR OPPE
HOPPER DUMP

FRONT DØR LUKKET
HOPPER SHORT.

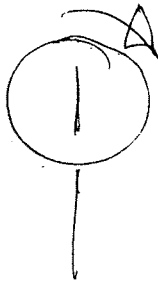

NØKKELBRYTER INNE I MASKIN

REFILL

VRI OG NØKKEL TRYKK PÅ
UTBETALING NED 500 KR. PÅ
HVERT TRYKK.
FILL OPP ~~BEAR~~ I HOPPER.

BRUKER MANUAL
TIL SS

Null stilling av elektroniske telleverk.(kort tids telleverk)

1. Sett i telleverk nøkkel,og vri denne til høyre.
2. Åpne cash dør,og trykk på "utbetaling"knappen til du er inne i telleverk.
3. Trykk på "cancel"knappen til det står "meters cleared" i displayet.

Null stilling av maskinen.(machine clear)

NB. Dette vil slette all informasjon i maskinen !!!!

1. Åpne front dør,og trykk 1 gang på "test" knappen.
2. Sett Dip.Sw. 1 bank 2 i on posisjon.
3. Åpne cash dør.(displayet viser door 0.2)
4. Trykk på "utbetaling" knappen til du er inne i telleverk.
5. Trykk på "start" knappen til det står "Credit in L" i displayet.
6. Trykk og hold "cancel" knappen inne i 6 sek. (=6xbeep).
Og displayet viser "Machine cleard"
7. Set Dip.Sw. 1 bank 2 i off posisjon,og lukk alle dører.

38263344

Sunshine V.0.3 Dip sw innstilling

BANK 1

- 1.1 Ikke i bruk
- 1.2 Ikke i bruk
- 1.3 Ikke i bruk
- 1.4 Ikke i bruk
- 1.5 Off: 10 kr i hopper On: 20 kr i hopper
- 1.6 Ikke i bruk
- 1.7 On: Bruk lav utbetaling på repet hjul
- 1.8 On: Sperring av sedler

BANK 2

- 2.1 On: Null stilling av maskin
- 2.2 On: Bruk av kredit grense
- 2.3 On: Justering av kredit grense
- 2.4 On: Hvis mynt nivå er mindre en 700,sperring av sedler
- 2.5 On: Automatisk utbetaling hvis gevinst er større en 400
- 2.6 On: Slå av mynt alarm
- 2.7 On: Autospill (for testing)
- 2.8 On: Bruk av enkelt mynt system



EUROSTEPS

EUROSTEPS AS
Velleveien 70, N-3118 Tansberg, Norway
Tlf: +47 33 33 13 13 Fax: +47 33 33 10 75

DIP.SW. INNSTILLING SUN SHINE V.0.07

BANK 1

- 1.1 Off: Normal On:Soft
- 1.2 Ikke i bruk
- 1.3 Ikke i bruk
- 1.4 Off: 10 kr i hopper On: 20 kr i hopper
- 1.5 Ikke i bruk
- 1.6 On: Lav % Off: Høy % Se egen tabell !!!
- 1.7 On: Bruk lav utbetaling på repet hjul
- 1.8 On: Sperring av sedler

BANK 2

- 2.1 On: Null stilling av maskin
- 2.2 On: Bruk av kredit grense
- 2.3 On: Justering av kredit grense
- 2.4 On: Hvis mynt nivå er mindre en 700,sperring av sedler
- 2.5 On: Automatisk utbetaling hvis gevinst er større en 400
- 2.6 On: Slå av mynt alarm
- 2.7 On: Autospill (for testing)
- 2.8 On: Bruk av enkelt mynt system

Dip.Sw. 1.6 OFF = Høy Utbetaling

Innsats:	Utbetalings prosent:
1	80
2	82
3	84
4	86
5	88
2	82
4	86
6	90
8	91
10	92

Dip.Sw. 1.6 ON = Lav Utbetaling

Innsats:	Utbetalings prosent:
1	72
2	74
3	76
4	78
5	80
2	74
4	78
6	82
8	83
10	85



EUROSTEPS

EUROSTEPS AS

Valleveien 70, N-3118 Tønsberg, Norway

TF: +47 33 33 13 13 Fax: +47 33 33 10 75

Sunshine v. 0.2

Avlesing av telleverk og null stilling.

Avlesing av telleverk.

Kort tids telleverk:

1. Sett inn telleverk nøkkel og vri denne til høyre.
2. Åpne cash dør, og trykk på "utbetaling"knappen til du er inne i telleverk.
3. Velg type telleverk med start knappen.

Lang tids telleverk:

1. Gjenta punkt 1 og 2 for avlesing av kort tids telleverk.
2. Trykk på "bonus spill"knappen.
3. Velg telleverk med "start"knappen.

Refill av maskinen.

1. Sett i refill nøkkel og vri denne til venstre. Og refill via mynt innkast eller direkte i hopper. Ved å trykke på "hold A"knappen 1 gang vil det bli lagt til 500 på refill telleverk. Legg mynt direkte i hopper.
2. Ved refill >500 må maskinen resettes før du kan fylle opp mer, via "hold A"knappen. Dvs. åpne og stenge front dør eller aktivere dør bryter i front. (av/på)

Den Norske 5 Linjers Sunshine

Den norske 5-linjers Sunshine er et spill med 3 hjul og 5 gevinstlinjer. Spillet kan spilles med innsatser fra 1 - 5 kr. Med spill-knappen kan spilleren velge innsats, og antall gevinstlinjer, fra 1 - 5. Med bonusspill knappen kan innsatsen dobles. Dersom spilleren får en gevinst, så vil denne komme til syne i gevinst displayet. Da vil pilene og fruktsymbolene begynne å «gå rundt». Når spilleren trykker på start knappen vil pilene og fruktsymbolene slutte å «gå rundt». Hvis pilene stopper slik at «repetèr» lyser, så vil spilleren bli belønnet med en gevinst som tilsvarer det lysende fruktsymbolet.

Innstilling av Dipswitcher:

Bank 1:

Switch no.

- 1 = Ikke i bruk
- 2 = Ikke i bruk
- 3 = Ikke i bruk
- 4 = Velg hopper mynt (20=ON)
- 5 = Ikke i bruk
- 6 = Bruk lavprosent på utb. «ON»
- 7 = Bruk Soft utb. På piler «ON»
- 8 = Sperring av seddelbruk «ON»

Bank 2:

Switch no.

- 1 = Tillat maskin «clear» «ON»
- 2 = Kreditt grense på «ON»
- 3 = Sett kreditt grense «ON»
- 4 = 700 mynts balanse seddelleser «ON»
- 5 = Autom. Utb. Ved gev. > 400 «ON»
- 6 = Sperring av myntalarm «ON»
- 7 = Autospill på «ON»
- 8 = Enkel mynt-påkast valg «ON»

